



Rankiniai kavos virimo aparatai Flair NeoFlex

Naudojimo instrukcija

Vadovo turinys

1. QR kodas vaizdo pamokoms
2. Kas yra dėžutėje
3. „NEO Flex“ surinkimas
4. Srauto valdymas ir 2 viename bedugnis portafiltras
5. Alaus virimas su jūsų NEO Flex
6. Svirties jėga
7. „NEO Flex“ valymas
8. „NEO Flex“ trikčių šalinimas

QR kodas vaizdo pamokoms

Nuskaitykite žemiau esantį kodą, kad peržiūrėtumėte vaizdo pamokas, skirtas jūsų NEO Flex. Matyti reiškia patikėti ir tai yra

Geriausias būdas išmokti paruošti nuostabią espresso kavą su „Flex“.

SCAN ME!




Kas yra dėžutėje

1. Pagrindinė kolona ir svirtis
2. Bazė
3. Stūmoklis su treniruočių disku (esančiu virimo cilindre)
4. Alaus virimo cilindras
5. Nerūdijantis plienas Dispersion Screen (randamas virimo cilindre)
6. Srauto valdymas Portafilter (raudonas)
7. Silikoninis išankstinio pašildymo dangtelis
8. Papildomas srauto reguliavimo snapelis
9. Dozavimo indas / apsauginis dangtelis
10. Piltuvėlis
11. 2 viename be dugno Portafilter (juodas)
12. Pakaitinis treniruočių diskas (1)
13. Vertinimo diskas (1)



„NEO Flex“ surinkimas

1. Sulygiuokite pagrindo priekyje ir gale esančias briaunas su stulpo apačioje esančiomis angomis. Paspauskite žemyn, kad užsifikuotų.
2. Flair logotipas ant pagrindo ir NEO logotipas ant stulpo turi būti toje pačioje pusėje.

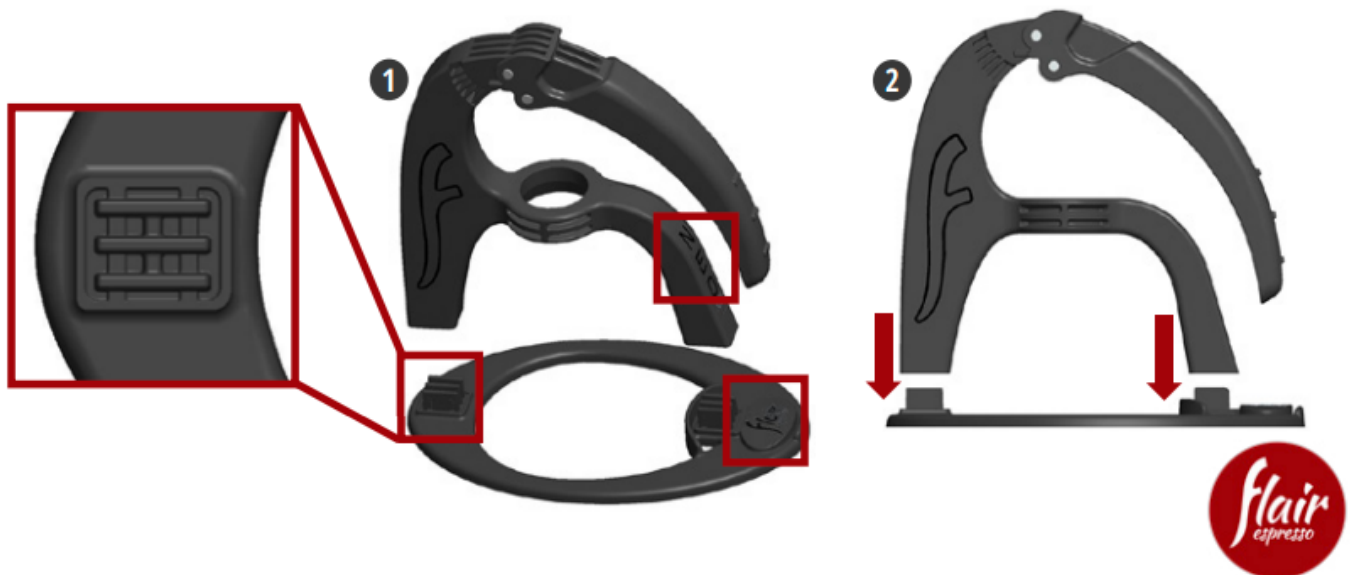

Srauto valdymas ir 2 viename bedugnis portafiltras



Portafiltras ir srauto valdymas (raudonas), įskaitant slėgio portafiltrą

Visi turėtų pradėti čia!

Flow-Control Portafilter turi ribotą išleidimo angą, kuri sukuria slėgį espresso ruošimui kameroje. Šį Portafilter galima naudoti su beveik bet koku malūnėliu arba rupiai malta kava, nereikia reguliuoti kavos porcijos. Naudokite patogumui.



2 viename be dugno Portafilter (juodas) su nuimamu snapeliu

Reikalingas kokybiškas kavamalė!

Turėsite „prisiderinti“ arba išbandyti skirtingus malimo rupumus, kol pasieksite tinkamą slėgį. Jei sumalėte per smulkiai, negalėsite nuleisti svirties. Jei sumalėte per stambų, svirtis nusileis be pasipriešinimo ir espresso nebus.

„NEO Flex“ paruošimas alaus darymui


1. **Atskirkite kavos virimo galvutę** – padalinkite kavos virimo galvutę į keturias dalis: 1) stūmoklį, 2) kavos virimo cilindrą, 3) sietelį, 4) filtro portafiltrą. Patarimas: stūmokliui nuimti naudokite dozavimo puodelį.
2. **Įkaitinkite virimo cilindrą** – užvirinkite vandenį. Į virimo cilindro dugną įpilkite Preheat cap. Pripildykite verdančio vandens. Palaikykite bent 30 sekundžių. Pakartokite, jei reikia.
3. **Paruoškite šviežiai skrudintas pupeles** – pradėkite nuo 15 gramų pupelių arba maltos kavos (maždaug 3 valgomieji šaukštai). Jei malate, darykite tai prieš pat plikymą, kad gautumėte geriausius rezultatus.
4. **Pradėkite nuo „Flow-Control Portafilter“** – kai būsite pasiruošę ruošti kavą su „Bottomless“ Portafilter (juodas), jums reikės espresso kavai tinkamo malūnėlio ir automatinio reguliavimo.




Alaus virimas su jūsų NEO Flex




(a) Pritvirtinkite piltuvėlį prie pasirinkto Portafilter ir pripildykite aikštelę. Bakstelėkite užpildytą Portafilter ant lygaus paviršiaus, kad nusėsti. (b) Lengvai sutankinti. (c) Nuimti piltuvą ir įdėkite Portafilter ant įrašo ir pridėkite ekraną.

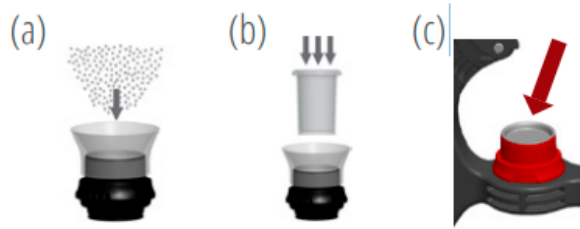

(a) Išpilkite įkaitinto vandens kiekį, išimkite Preheat cap ir įdėkite cilindrą į portafiltrą. (b) Įpilkite užplikyto vandens (198–208°F, 92–97°C) į cilindrą. Pripildykite iki linijos.

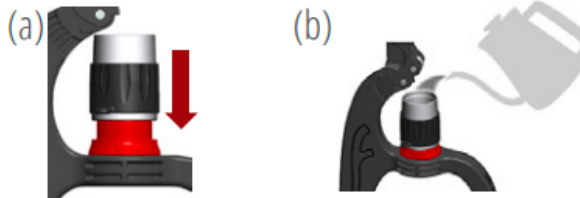

(a) Į cilindro viršų įstatykite stūmoklį. (b) Lėtai paspauskite svirtį žemyn, kol pamatysite pastovią srovę. tokią jėgą spauskite tol, kol svirtis bus nuleista. Jei Negalite nuleisti svirties, šlifavimas per smulkus.

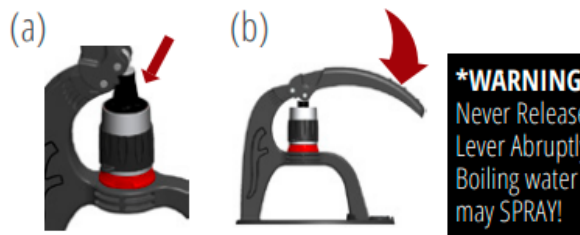

***IŠPĖJIMAS!** - Niekada neatleiskite svirties staigiai! Verdantis vanduo gali TRYKŠTELETI!


Slėgio išleidimo vožtuvas

Jūsų „Flex“ turi du „treniruočių diskus“ (raudonus); vienas iš jų įmontuotas stūmoklyje. Naudokite šį raudoną diską, kai nustatysite, kokia svirties jėga yra tinkama. Treniruočių disko (red) folijos sandariklis nutrūks, jei svirtimi bus spaudžiama per stipriai, o tai reiškia, kad jūsų malta kava yra per smulki. Jei folija nutrūks, vanduo tekės į virimo galvutę. Pakartokite bandymą su stambesniu malimu (jei naudojate „Flow-Control Portafilter“, pabandykite naudoti smulkios jūros druskos konsistenciją) ir pakartokite bandymą su antruoju raudonu disku.

Uždėkite „gradacijos diską“ (juodą), kai būsite įsitikinę, kad niekada nespaudžiate per stipriai. Jei bandote naują kavą matavimo disku ir jaučiate, kad svirtį spaudžiate per stipriai, atsargiai NUTRAUKITE virimą ir pradėkite iš naujo, naudodami stambesnę malimą.

1. Slėgio išleidimo vožtuvas (niekada nenuimkite folijos)
2. Sulaužytas antspaudas

*Išimkite sugedusį vožtuvą, traukdami jį už mažos įdubos vožtuvo krašte. Pakeiskite jį ištumdami naują vožtuvą į įdubą stūmoklio apačioje, folija į išorę.

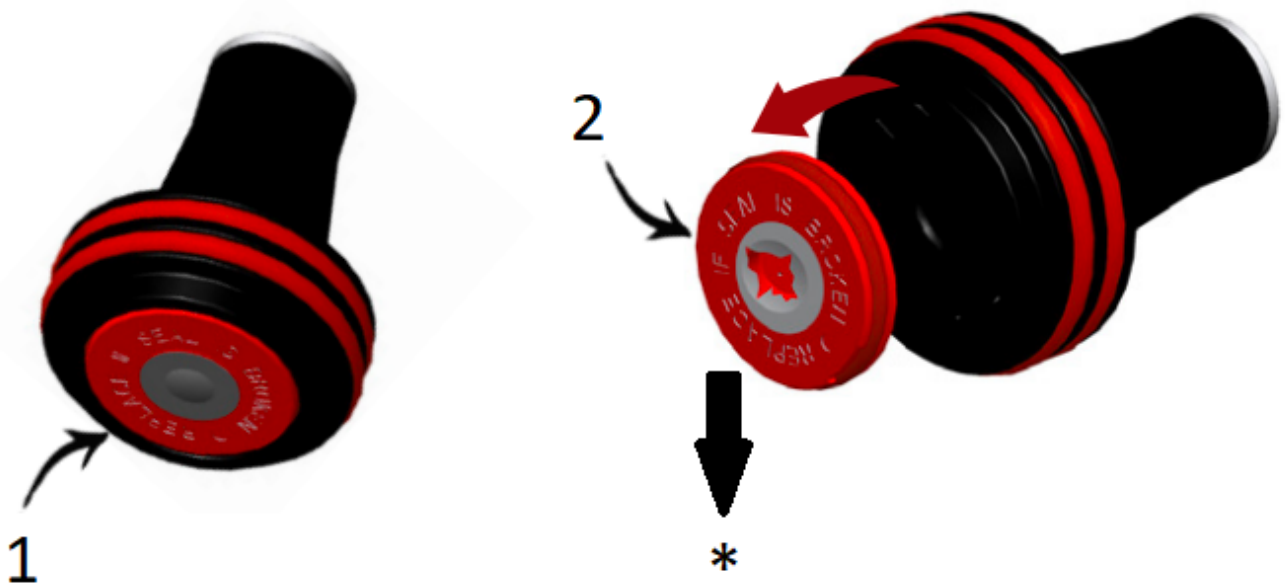

„NEO Flex“ valymas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus. „NEO Flex“ valykite tik vandeniu. Muilo nereikia, nes Tai gali paveikti jūsų espreso skonį. Niekada nedėkite „Flex“ dalių į indaplovę.

1. Sugriebti čia
2. Pakelkite svirtį ir nuimkite surinktą kavos virimo galvutę nuo NEO lanksčiojo rėmo, laikydami silikoną aukščiau nurodytoje vietoje.
3. Nuimkite Portafilter virš kriauklės, viena ranka suimdami Portafilter, o kita ranka – silikoną ant virimo cilindro ir traukdami atskirai.
4. Nuimkite Dispersion Screen ir išmeskite tirščius, juos išmušdami iš šiukšliadėžės sienelės arba iškaskite juos įrankiu.
5. Ištraukite stūmoklį naudodami dozavimo puodelį. Uždėkite cilindrą ant dozavimo puodelio ir paspauskite žemyn į kietą paviršių.
6. Visas virimo dalis nuplaukite vandeniu iš čiaupo. Primename, kad nenaudokite muilo, nes jis paveiks jūsų espreso skonį.



