



1Zpresso K-Ultra

Rankinis kavamalė

Naudojimo instrukcija

Išplėstinis rodinys



1. Rievota nykščio veržlė

2. Viršutinis guolio dangtelis

3. Viršutinis guolis

4. Neslystanti silikoninė oda

Iliustracija skirta tik informaciniams tikslams.

Tikroji spalva gali skirtis.

5. Centrinis velenas

6. Pavasaris

7. Imtuvo modelis

8. Švaistiklio rankenėlė

9. Sulankstoma rankena

Paspauskite aukštyn, kad sulankstytumėte.

10. Reguliavimo ratukas

11. Kūnas

12. Burr žiedo blokas

13. Apatinis guolio dangtelis

14. Burr

15. Maltos kavos kiekis: 35–40 g

(priklausomai nuo pupelių rūšies)

Šio gaminio valymui neplaukite ir nemirkykite!

Naudotojo instrukcijos



1



2

1. Skambinimo rodyklė

2. Reguliavimo ratukas

1. Pasukite reguliavimo ratuką, kad nustatytumėte norimą malimo rupumą. **Ratuko rodyklė** rodo nustatymą – didesni skaičiai atitinka stambesnę malimą. Venkite perveržti ratuko, kad malūnėlis neužstrigtų.
2. Ciferblatas turi 100 spragtelėjimų per visą apsisukimą ir gali apsisukti daugiau nei vieną kartą, kiekvienas spragtelėjimas pastumdamas girnelę 0,02 mm (20 mikronų).
3. Surinkę malūnėlį, sukalibruokite reguliavimo žiedą pagal toliau pateiktą vadovą.
4. Rekomenduojamus nustatymus, pagrįstus skirtingais kavos ruošimo būdais, rasite *malimo nustatymo pamokoje*.
5. Supilkite pupeles į piltuvą ir pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad sumaltumėte.

Išardymas



Pasukite reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte malimo nustatymus, kai atsidaro šerpetojančios ašmenys.



Atlaisvinkite rievėtą nykščio formos veržlę, ją pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, stumdami girnelę. Tada nuimkite viršutinį guolio dangtelį ir viršutinį guolį iš viršaus.



Nuimkite veleną, vidinę šerpeto formą, apatinį guolio dangtelį ir pavasarį.



Nuimkite girmos žiedo bloką ir visą reguliavimo įtaisą. Ratuko įrenginį sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Visas dalis valykite šepetiu ir oro pūstuvu.

Asamblėja



Pasukite visą reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę į griežčiausią padėtį. Pasukite reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę, kad nustatytumėte malimo nustatymą.



Pasukite girmos žiedo mazgą prieš laikrodžio rodyklę iki stipriausios pozicijos.



Įdėkite spyruoklę, o po to – guolio dangtelį (pakeltą kraštu į viršų) ant veleno, tada uždėkite veleną atgal į trintuvą.



Spausdami girnelę, vėl įstatykite viršutinį guolį ir viršutinį guolio dangtelį (punktyrinė pusė nukreipta į viršų). Iš viršaus viršutinio guolio dangtelis yra teisingai uždėtas.



Pasukite rievėtą nykštukinę veržlę pagal laikrodžio rodyklę, tuomet išlygiuokite žiedą su nuliu, sustodami, kai pajuntate pasipriešinimą.

Nustatykite reguliavimo žiedą ties nuliu ir patikrinkite, ar indikatorius sutampa su numeriu #0.

Jei neteisingai sulygiuota, žr. toliau pateiktą kalibravimo vadovą.

Išpėjimas: Neardykite ir nenuimkite šių dalių:



1. Centrinis velenas ir vidinis / kūginis antgalis
2. Gręžtuvo žiedo mazgas ir išorinis gręžtuvas
3. Reguliavimo ratuko žiedas

4. Prie korpuso pritvirtinti guoliai

Reguliavimo ratuko kalibravimas

- Norėdami sukalibruoti malūnėlį, sureguliuokite rievėtą veržlę ją atlaisvindami arba priverždami.
- Nulinis taškas apibrėžiamas kaip padėtis, kurioje rankena pradeda sukintis su pasipriešinimu, o ne kaip absoliučiai griežčiausia padėtis. Venkite perveržti ratuką, kad jis neužstrigtų.
- Nulinis taškas gali pasislinkti dviem ar daugiau spragtelėjimų dėl jėgos, naudojamos priveržiant reguliavimo ratuko žiedą.

Instrukcijos



1. Raskite nulinį tašką: pasukite reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kol pajusite pasipriešinimą (rankena pradeda sukintis su pasipriešinimu), ne pačioje griežčiausioje padėtyje. Tai yra nulinis taškas.

2. Patikrinkite lygiavimą: malūnėlis yra sukalibruotas, jei rankena rodyklė sutampa su #0, kai reguliavimo ratuko žiedas yra ties nuliniu tašku.

3. Jei reikia, pakoreguokite: jei skalės rodyklė nesutampa su nuliniu tašku, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sukalibruotumėte. Jei negaunate #0, perskaitykite toliau nurodytus kalibravimo veiksmus, kad pasiektumėte nulio nustatymui.



Jeigu rodyklė yra dešinėje nuo #0:

1. Pasukite **reguliavimo ratuko žiedą** pagal laikrodžio rodyklę nustatymas, padidinant tarpą viduje.
 2. Šiek tiek atlaisvinkite **rievėta veržlę**, ją pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, spausdami gražtą iš apačios.
 3. Pasukite **reguliavimo ratuko žiedą** prieš laikrodžio rodyklę iki nulio padėties ir patikrinkite rodyklę.
- Kartokite pagal poreikį, kol tinkamai sukalibruosite.




Jeigu rodyklė yra kairėje nuo #0:

1. Pasukite reguliavimo ratuko žiedą pagal laikrodžio rodyklę, nustatymas, padidinant tarpą viduje.
 2. Šiek tiek priveržkite **rievėta veržlę**, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, spausdami girnelę iš apačios.
 3. Pasukite **reguliavimo ratuko žiedą** prieš laikrodžio rodyklę iki nulio padėties ir patikrinkite skalės rodyklę.
- Kartokite pagal poreikį, kol tinkamai sukalibruosite.

Greitas kalibravimo metodas



1. Prieš įkišdami veleną su vidiniu gremžtuvą, pasukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę iki galo kryptimi ir sulygiuokite rodyklę su nuliu.

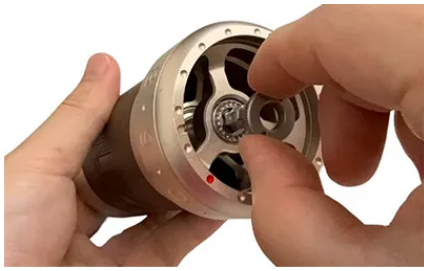

2. Uždėkite veleną su vidine šerpe, guoliu, guolio dangtelį ir griovelių formos nykščio veržlę malūnėlis.



3. Spauskite girnelę iš apačios, kol šerpetoja visiškai užsidaro, kol priverždami rievėtą nykščio veržlę.




4. Dabar jūsų malūnėlis turėtų būti sukalibruotas. Jei Jei rodyklė vis dar eina per nulį, atlaisvinkite reguliavimo ratuką šiek tiek pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir Kartokite **3 veiksmą**, kol jis sutaps su nuliu.

Sulankstoma rankena

Išpėjimas: Rankenai garantija netaikoma, jei kuri nors dalis yra išardyta.

Kaip sulankstyti?

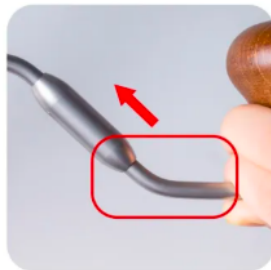


Laikykite alkūninę dalį prie medinės rankenėlės ir įstumkite ją.



Norėdami sulankstyti, pasukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę


Kaip atsiskleisti?

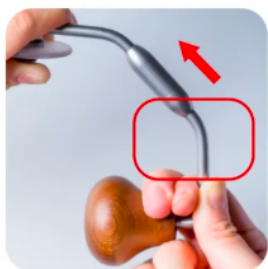

Laikykite alkūninę dalį prie medinės rankenėlės ir išstumkite ją.



Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki galo išsiskleisti.

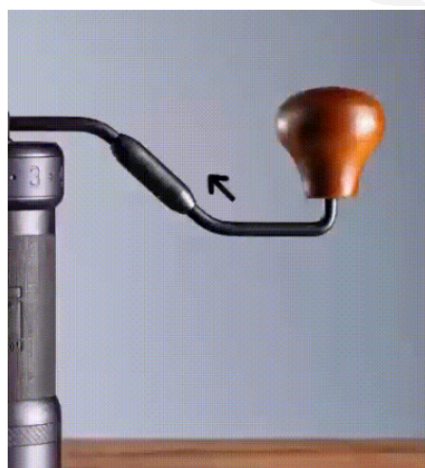

Atsargumo priemonės

- Neplaukite ir nevalykite malūnėlio vandeniui.
- Kad smulkintuvas tarnautų ilgai, jį laikykite sausoje vietoje.
- Atidžiai laikykitės išardymo ir surinkimo instrukcijų, užtikrindami, kad visos dalys būtų teisingoje eilėje ir padėtyje.
- Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tai ne žaislas ir su juo reikia elgtis atsargiai.

Garantija ir produkto naudojimo būdas

Produktams suteikiamas standartinis įstatymų nustatytas garantinis laikotarpis. Ši garantija yra neperleidžiama, o piniginė kompensacija grynaisiais pinigais negalima. Garantija netaikoma produktams, kurie buvo naudojami ne taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Garantija taip pat netaikoma:

- Pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, priežiūros aplaidumo ar bet kokio kito naudojimo tikslais, kurie nenurodyti šiame vadove.
- Išorinės išvaizdos pažeidimams, pažeidimams dėl korozijos ar laipsniško nusidėvėjimo.

Bet kokios pašalinių asmenų atliekamos intervencijos ar remontas panaikina produkto garantiją.

Pardavėjas ir importuotojas: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

